



# 汚れの種類とお手入れ方法

汚れを見つけたらこのページで種類とお手入れ方法を確認し、すぐに落としましょう。  
放っておくと取れなくなる汚れもありますのでご注意ください。

お手入れの前に

お手入れの前に

汚れの種類	汚れの色	汚れやすい場所	汚れの特徴	汚れの原因	予防方法	お手入れ方法	注意する点
水アカ 湯アカ	白 褐色	浴槽(水面部) 水栓(金属部分) ドア 鏡 シャワーフック等	表面が白っぽく、ざらついている汚れです。	「水アカ」は水道水に含まれるケイ酸がたまった汚れです。 ※水に溶けないため、放っておくとガンコな汚れになります。 「湯アカ」は皮脂、石けんカス、ホコリ等が結びついた汚れです。	<b>毎日</b> のお手入れをします。 ※詳しくは「毎日のお手入れ方法」(P.9・10)をご参照ください。	浴室用合成洗剤(中性)をかけ、2~3分置いてスポンジでこすり、洗剤を洗い流します。 <b>ポイント</b> 浴室用合成洗剤(中性)で落ちなかった汚れに、浴室用クリームクレンザーを使います。	※浴室用クリームクレンザーを使う場合は、表面にキズを付けたり、こすりすぎてツヤがすぎないようにご注意ください。 (特に樹脂・アルミ製部品はキズが付いたり、光沢がなくなりやすいのでご注意ください) <b>ポイント</b> 浴室用クリームクレンザーを使う時は強くこすらず、汚れ部分を4~5回磨いては水をかけます。これを繰り返して少しずつ汚れを落とします。
金属石けん (カルシウム石けん、マグネシウム石けん等)  (銅石けん等)	白 灰 青緑	床 浴槽まわり ドア 鏡 カウンター シャワーフック等	ざらついた汚れや、固い汚れ、粘りのある汚れです。	水道水に含まれるカルシウムやマグネシウム、銅等の金属イオンと石けん成分や皮脂が結びついてきた、溶けない汚れです。		浴室用合成洗剤(中性)で落ちなかった汚れに、浴室用クリームクレンザーを使います。	※銅イオンは新築当初等、銅管が新しい時に溶け出しやすく、通常は数ヶ月程度でおさまります。(水質によっては長びくこともあります)
カビ	黒 紫 ピンク	全体	条件がそろえば浴室のあらゆる場所に生える黒や紫、ピンクの汚れです。	「温度」(20~30℃)、「湿度」(70%以上)、「養分」(石けんカスや皮脂、ホコリ等)がそろってふえやすくなる微生物の1種です。		カビ取り剤をかけ、しばらくしてから水でよく洗い流します。	※カビ取り剤をかけて放置したり、洗剤が残ると変色や変質、サビ、ゴムの劣化の原因となります。 <b>ポイント</b> カビ取り剤はお掃除後、浴室が乾燥している状態で使うと効果的です。
ピンクヌメリ	ピンク	排水口周辺 床 壁(下部)	ピンク色のヌメリ汚れです。	皮脂等を養分にして酵母がふえてできた汚れです。 ※放っておくと色素が沈着して取れなくなります。		浴室用合成洗剤(中性)をかけ、2~3分置いてスポンジでこすり、洗剤を洗い流します。	<b>ゴシゴシ洗いはやめて!</b> 硬めのスポンジやブラシでゴシゴシ強くこすらないでください。表面の細かなキズにカビの菌糸等、汚れが入り込み、落としにくくなります。 
ヌメリ	—	排水口周辺等	排水口周辺にできるヌルヌルした汚れです。	水がたまっている排水口等に細菌がつき、汚れを栄養にふえるとき、ヌメリと臭いが発生します。	<b>週に1回 月に1回</b> のお手入れをします。 ※詳しくは「床排水トラップ」(P.21~26)をご参照ください。	<b>ポイント</b> 浴室用合成洗剤(中性)で落ちなかった汚れは、カビ取り剤を使います。	
もらいサビ	赤茶	床 浴槽まわり カウンター等	赤茶色のザラザラした汚れです。	ヘアピン、カミソリ等鉄製品や水道水に含まれる微量の鉄粉、外部から入った鉄粉等のサビが付いた汚れです。	サビるものをぬれたまま浴室に放置しないようにします。	浴室用クリームクレンザーで表面にキズを付けないように、やさしくこすり落とします。	

お手入れの仕上げに、乾いた布等で水分をふきとりましょう。

## 14 水栓

週に1回

1 浴室用合成洗剤(中性)をかけて2~3分おき、スポンジでやさしくこすります。



2 洗剤が残らないように水で洗い流します。



### 注意

メタル調シャワーヘッドにキズが付いた場合は、修理、交換を依頼してください。(P.46参照)  
※そのまま使用するとケガをする恐れがあります。

### お願い

水栓金具の印字部分(温度表示や切替表示等)にメラミンフォーム(P.6参照)を使わないでください。  
※温度表示等の印字が消える恐れがあります。

月に1回

浴室用合成洗剤(中性)で落ちない汚れ(水アカ等)の場合



1 スポンジに浴室用クリームクレンザーを付けて、やさしくこすります。

2 洗剤が残らないように水で洗い流します。



※プッシュ水栓の場合は、ボタンをロックしてからお手入れをしてください。(詳しくは取扱説明書をご覧ください。)

### 豆知識

#### ステンレスはサビない?

ステンレスが鉄等に比べてサビにくい理由は、表面に酸化皮膜形成され保護しているからです。そのため、この酸化皮膜が保てないような環境(塩素系のカビ取り剤の放置やもらいサビの放置等)では、ステンレスといえどもサビてしまいます。カビ取り剤は長時間放置したり、洗い残しがないようにし、もらいサビも見つけたら早めに落とすようにしましょう。


\*もらいサビ:P.7~8をご参照ください。

### ◆整流口のお手入れ

半年に1回

手でキャップを回して整流口を取り外し、整流網のゴミ等を取り除き、水で洗います。

必ず、お手入れしてください。

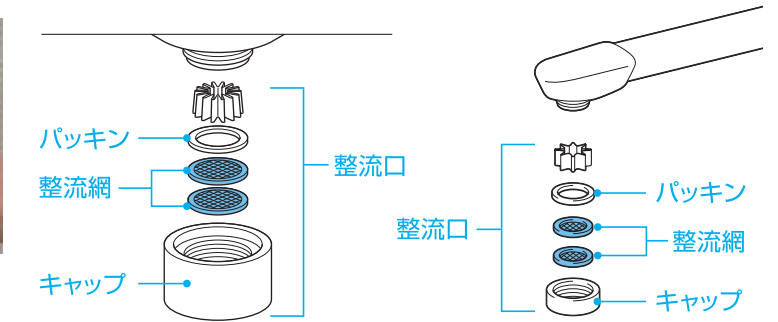

### ◆シャワー散水板のお手入れ

詳しくはシャワーの取扱説明書をご覧ください。

#### ●散水板が取り外せる場合

シャワーの水量が少なくなってきたら

散水板を取り外し、水をバケツ等にためてすすぎ洗いをします。

#### 散水板の取外し方、取付け方

左(反時計回り)に回して取り外します。つかめない場合は、散水板を押しながら回してください。

必ず、お手入れしてください。

高級シャワー(メタル)の場合(散水板をつかめない場合)



押しながら、左に回す



※網金具を取付ける際は、向きにご注意ください。

アダプター  
網金具  
※向き注意

#### ●散水板が取り外せない場合

シャワーの水量が少なくなってきたら

歯ブラシまたは針等でゴミを取り除きます。

必ず、お手入れしてください。



シャワーパネル(ボディシャワー)の場合



※シャワーヘッドの中に網金具が入っている場合があります。針等を使う場合は、網金具に穴があかないようにご注意ください。

※シャワーパネル、シャワードバス、高級スプレーシャワー(ストレートタイプ)の場合は、各取扱説明書をご覧ください。

浴槽

風呂フタ

追いだき口(循環口)

浴槽排水口

浴槽機器

壁

天井

床

床排水トラップ

ドア

鏡

握りバー  
タオル掛

収納部  
カウンター

水栓

照明

換気扇  
暖房機

浴槽

風呂フタ

追いだき口(循環口)

浴槽排水口

浴槽機器

壁

天井

床

床排水  
トラップ

ドア

鏡

握りバー  
タオル掛

収納部  
カウンター

水栓

照明

換気扇  
暖房機